


取付説明書

Bar 575 / 1030 / 1485 / 1940

説明書は大切に保管してください

<パッケージ内容>


■ バー × 1



<取付位置>


- 1 バーは以下の図のように455mmピッチでの取付けを推奨しています。
壁面の下地・芯材の状況に応じて、この位置から調整して取付けてください。

*Jフックの詳しい取り付けはJフックに付属の取付説明書を御覧ください。

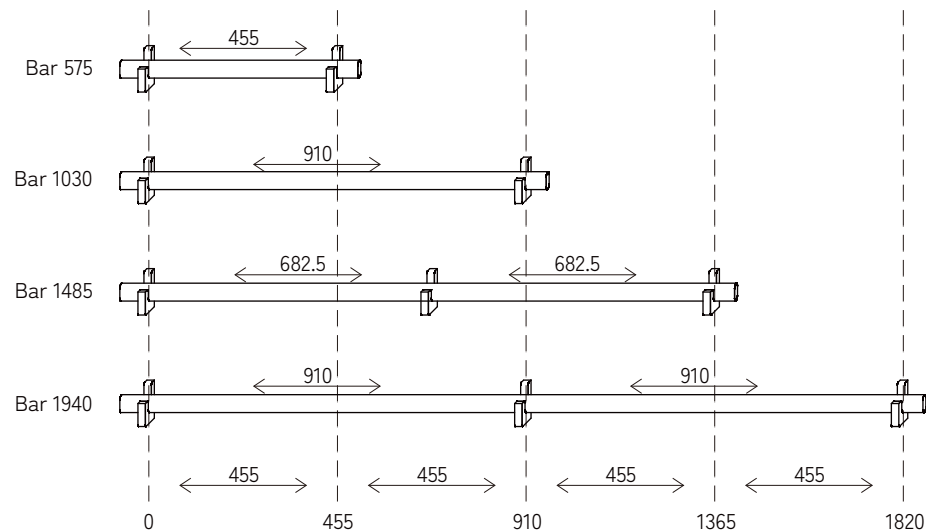

<取付け時の注意>

- 必ずフックを2本以上使用しうで引っ掛けてください。
- 必ずバーが水平になるように取付けてください。
- フックと両端は余裕を持って設置してください。(60mm程度)
バーの端に行き過ぎると落下する可能性があります。

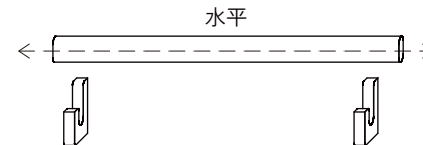

<Jフック取付けガイド>

フックの取付けに必要なに応じて切り取ってご利用ください。

フックやバーを取付けたい高さにガイドを合わせると、壁面に台座を取り付けるビスの位置が出ます。

その位置に合わせ、壁面に印をした後台座を取付けてください。

*フックは必ずバーに対して2個以上ご使用ください。

*フックはバーに対して455~1365mmの間隔で取り付け、両端に60mm程度の余裕を持って、端に行き過ぎないようにしてください。

