


Ambientec

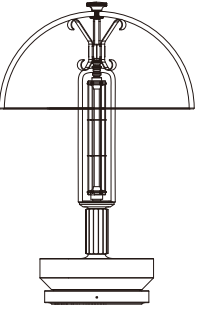

Barcarolle

Designer: Yoshiki Matsuyama

バルカロール 60 / コッパー BR1-60CP

取扱説明書／保証書

この度は、アンビエンテック・バルカロールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書には保証書も付いています。お買い上げ日、販売店名などの記入を確認し、大切に保管してください。

目次

1 安全上のご注意

2 内容物と各部の名称

3 使用開始前の確認

4 アフターサービス

5 保証規約

6 操作方法

7 防塵・防水性能について

8 お手入れ方法

9 製品仕様

1 安全上のご注意

●この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、ご使用前にお読みいただき必ず守ってください。

●以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる人体への傷害や財産への損害の程度を説明しています。

⚠ 危険 死亡または重傷を負う危険性が大いいと想定される内容です。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 傷害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。

次に示す内容を守らず誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

⊘ 「してはいけない内容（禁止）」を示しています。

❗ 「しなければならない内容（指示）」を示しています。

⚠ 危険

⊘ 火の中に入れたり、オープンで加熱しない。

⊘ 屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置や充電をしない。

⊘ 乳幼児の手の届く場所に置かない。

⊘ 分解・改造をしない。

⊘ 落下や転倒などによる衝撃を与えない。

⊘ 点灯時のLED光源に目を近づけて見ない。

⊘ 屋外やパスルームなどの濡れている場所や、水気の多い場所で充電しない。

❗ 万一、煙が出たり異臭などの異常があったら、直ちに電源を切る。

❗ 本体を持ち運ぶ時は、ガラスシェードと本体は嵌合が緩んでいると持ち上げた際に落下の恐れがあるため、しっかりと閉める。

1 安全上のご注意

⚠ 警告

⊘ ガラスのレンズ効果による事故を防ぐため、太陽光が当たるような場所に置かない。

⊘ 本体及び充電台の充電端子を、金属のピン等でショートさせない。

⊘ 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。

⊘ ACアダプターや充電台を濡らしたり、濡れたまま使用しない。また、濡れた手でACアダプターやコネクターを抜き差ししない。

⊘ USB接続ケーブルが傷んだ場合は使用しない。

⊘ 本体を振り回したり投げたりしない。

❗ ACアダプターの定格電圧(AC100V～240V)を使用する。

❗ ACアダプターや家庭用電源、USB接続端子内にほこりがたまってないかを定期的に点検する。

❗ ACアダプターはプラグを根元まで確実に差し込む。

⚠ 注意

⊘ 不安定な場所で使用しない。


⊘ 屋外に常設して使用しない。

❗ 長期間使用しない場合は、ACアダプター、USBケーブルを取り外す。


❗ 周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用及び保管する。

2 内容物と各部の名称

本体

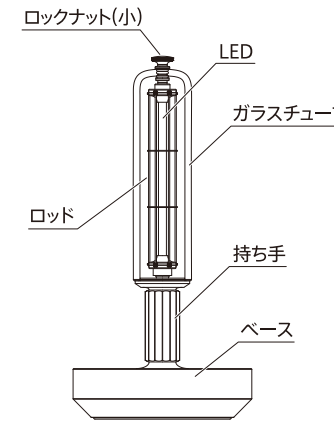

ロックナット(小)
LED
ガラスチューブ
ロッド
持ち手
ベース

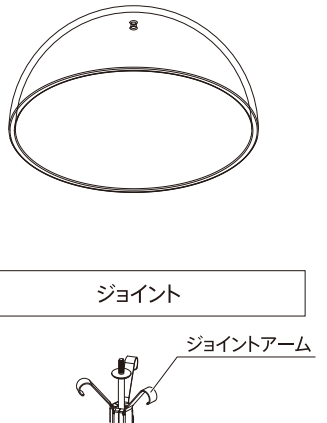



ジョイント
ジョイントアーム



ON/OFF調光ボタン
充電端子
本体底面

ガラスシェード

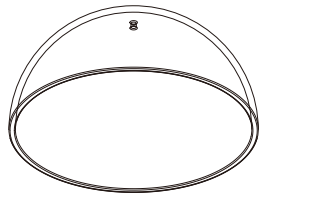

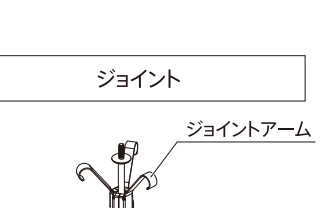


ジョイント

ロックナット(大)



USB接続ケーブル (Type-C)

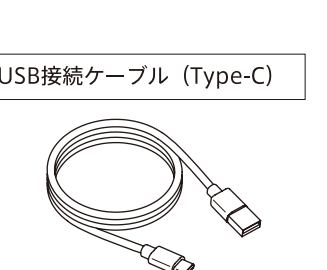

充電台



正面
充電表示ランプ



背面
充電端子
USB接続端子 (Type-C)

取扱説明書兼保証書



※USB対応のACアダプターはモバイル端末の普及により多くの方が所持されているため、環境負荷を軽減することを目的とし、本製品には付属されていません。ご使用にあたり「DC5V/2A(または2A以上)」のUSB対応のACアダプターをご用意ください。当社別売品 ACアダプター (品番：AMB-AC02) もご使用可能です。

3 使用開始前の確認

●本製品は、ご使用前にお客様ご自身でシェードを取り付けていただく必要があります。

●初めてのご使用や、長期間使用しなかった時は、必ず充電してからお使いください。


●ご使用ごとに、ガラスシェードと本体が緩みなく、しっかり装着されているか必ず確認してください。

[1]シェードを取り付ける

1. 本体についているロックナット(小)をはずします(①)。
※取り外したロックナット(小)は紛失しないように保管してください。

2. ジョイントを本体ネジに通し、ネジが見えなくなるまで回します(②)。


3. ガラスシェードの穴にジョイントネジを通し(③)、最後にロックナット(大)を取り付けると完成です(④)。

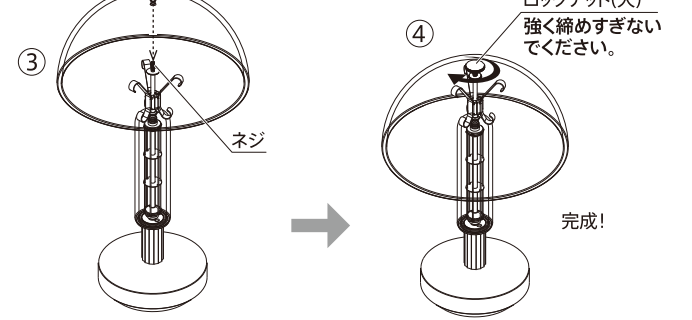

ロックナット(小)
ジョイント
ネジ
ロックナット(大)
強く締めすぎないでください。

完成!

シェードが傾いている場合
ジョイントアームを軽く曲げて調整してからシェードに取り付けてください。

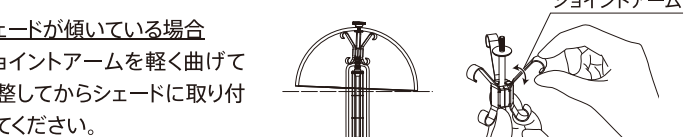

⚠ 注意

⊘ 輸送時は、ガラスシェードを取り外してください。

3 使用開始前の確認

[2]外観について

本製品のガラスシェードおよびガラスチューブは、高度な職人技による手作業で仕上げているため、製品ごとの個体差が発生しますが、製品の品質基準を満たしたもののみ出荷しております。


[3]充電台の接続と充電

1. USB接続ケーブルの小さいコネクター(USB-C側)を充電台のUSB接続端子に差し込みます(①)。
※市販のUSB Type-Cケーブルも使用可能ですが、形状によっては使用できない場合があります。

2. USB接続ケーブルの大きいコネクター(USB-A側)をACアダプターに接続し(②)、ACアダプターをコンセントに差し込みます(③)。

3. 本体を充電台にのせると充電をはじめ、充電表示ランプが一定光量で点灯します(④)。(本体のLEDが点灯していた場合、充電台にのせると消灯します)

4. 充電が完了すると充電表示ランプは消灯します。充電台から取り外すと本体は自動点灯を開始します(⑤)。

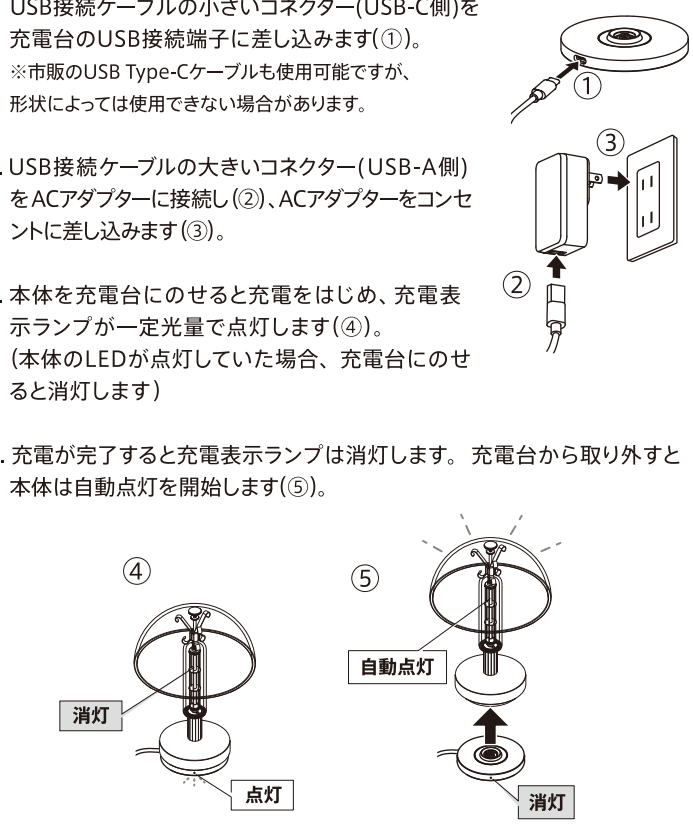

① ② ③ ④ ⑤

消灯 点灯 自動点灯

⚠ 危険

⊘ USB接続端子が水など液体で濡れた状態で充電しないでください。

[4]エラー表示

充電時にバッテリーや制御基板の発熱、電源の異常を感知した場合は保護機能が働き、充電表示ランプが点滅して充電ができなくなることがあります。その時は充電台から本体を取り外し、しばらく待ってから充電し直してください。正常な動作に戻ります。

4 アフターサービス

<修理・部品の交換について>

ご自身で**分解・修理・改造はしないでください**。修理が必要な場合や充電式リチウムイオンバッテリーの交換に関しては、弊社にご連絡ください。
永くお使いいただくために、シェードが破損した場合は有償で交換対応を行うなど、製品のパーツをご用意しております。

<保証内容及び修理に関して>

(1) 保証書の「お買い上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

(2) 保証期間はご購入日より1年間です。本書裏表紙の「保証書」または「保証規約」をご確認ください。また、保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ず保証書を保管してください。

(3) 修理をお申し付けいただく場合

●保証期間中：製品に本保証書を添えて、弊社にご連絡ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。

●保証期間外：修理が可能な場合は、ご要望により有償で修理いたします。修理を依頼する場合には保証書、付属品を必ず同梱し、商品の個装箱に入れて必ず事前連絡の上で発送してください。

アフターサービスやお困りのことなどは【Q&A】をご覧ください。
ambientec.co.jp/pages/question



【Q&A】で解決できない場合や、ご購入後のお問い合わせは【カスタマーサポート・修理・購入後のお問い合わせ】フォームよりご連絡ください。
ambientec.co.jp/pages/customer-form



保証書

この保証書は、保証期間および保証規約条件のもと無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。
(保証期間での無償修理は、初期不良または製造瑕疵が対象となります。弊社で保証対象外の修理と判断した場合は、有償修理となります)

品名	品番	保証期間
☐ バルカロール 60 / コッパー	BR1-60CP	お買い上げ日より1年間 保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ずこの保証書を保管してください。

※お買い上げ日

年 月 日

※お客様

お名前
ご住所 〒
電話 ()
E-mailアドレス

※販売店

住所・店名
電話 () -

※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

上記保証期間中に故障した際には、本書記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本保証書をご用意のうえ、弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。保証期間内で、商品を送付いただく際の送料はお客様の負担となります。
有償修理の際の代金構成は、技術料(診断、修理、調整、点検)、部品代(部品および補助材料)となります。

株式会社アンビエンテック カスタマーサポート宛
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア16F
TEL 045-441-0083 受付時間：月～金10:00～17:00(土・日・祝日はお休み)

ML044P054-00

5 保証規約

- 1 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
- [1] ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
- [2] お買い上げ後の不適切な取り扱い(例えば落下、転倒)、あるいは輸送、移動などによる故障および損傷
- [3] 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)・異常電圧・指定外のACアダプターや電源を使用した場合(電圧、周波数)・その他の外部要因による故障および損傷
- [4] 保証書の提示がない場合
- [5] 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えたり、コピーした保証書を使用した場合
- [6] 設定の調整、変更、消耗部品の交換


- 2 ガラスシェード、ガラスチューブおよびベースなどの外装部品の傷・破損については、保証対象外となります。

- 3 保証書は日本国内においてのみ有効です。
Warranty is effective only in Japan.


- 4 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

6 操作方法

- [1] コードレスで使用する「バッテリーパワーモード」
- 本体は充電中は消灯し、充電台からおろすと点灯します。

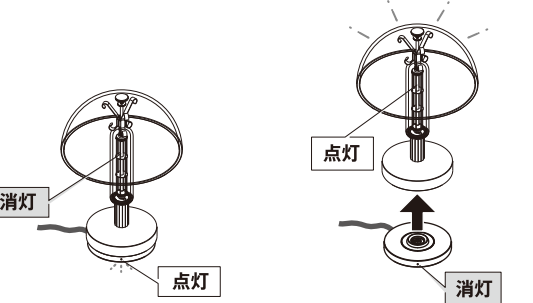

- <ON / OFF 調光ボタンによる操作>
- 「バッテリーパワーモード」は、3段階調光とGLOW mode(グローモード)です。本体底面のON/OFF調光ボタンを1回押すごとに「OFF」→「LOW」→「MID」→「HIGH」→「GLOW mode」の順に調光を繰り返します。

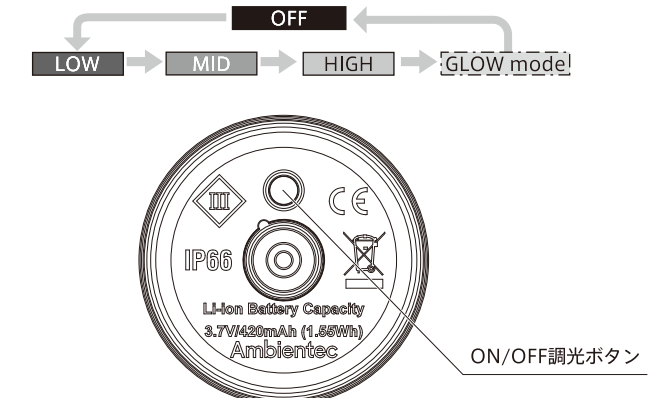

調光「GLOW mode」


電子制御によりLEDが不規則にゆらぎ続ける機能が内蔵されています。ときどき止まることがありますが、しばらくするとゆらぎは再開します。

※故障では有りません。

6 操作方法

- [2] 充電台にのせて充電・給電が行われている状態で本体を点灯する「USBパワーモード」


- <「バッテリーパワーモード」からの切替方法>
- ON/OFF調光ボタンを本体のLEDが点滅するまで長押しします。点滅が開始したら、そのまま充電台にのせてください。充電・給電しながら本体も点灯を開始します。

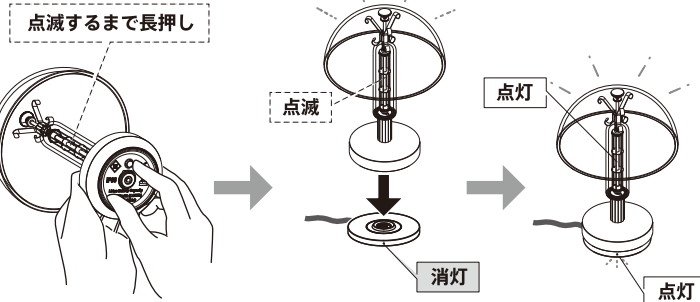

- 本体を「USBパワーモード」で点灯する場合も、3段階調光とGLOW modeに設定されています。「USBパワーモード」の調光は、「バッテリーパワーモード」の状態により決まります。
- ※「USBパワーモード」で使用している間は、ON/OFF調光ボタンでの操作はできません。

バッテリーパワーモード	調光	USBパワーモード
OFF		OFF
GLOW mode		GLOW mode
HIGH	点滅するまで長押し	HIGH
MID		MID
LOW		LOW

- 充電台からおろすと、本体は消灯します。「バッテリーパワーモード」に戻す場合は、ON/OFF調光ボタンを1回押します。点灯を開始します。

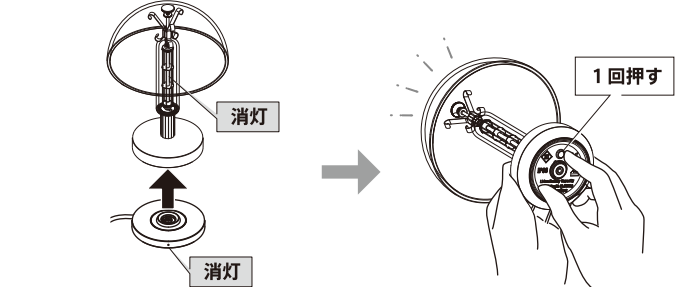

7 防塵・防水性能について

- 本体は防塵・防水性能 (IP66※相当) となっておりますが、水中では使用出来ませんので、浴槽や水の中には入れないでください。
- ※IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。

- 充電台は防水ではありませんので、水に濡らさないようにご注意ください。



浴室などで使用する場合は必ず次の事項を守ってください

⚠ 注意

⌚ 高温多湿状態の浴室、サウナなどに長時間放置しないでください。


⌚ 水はけの悪い浴室の床などに置かないでください。

8 お手入れ方法

- 本製品を良好な状態でご使用いただくために、下記のガイドラインに従ってお手入れをしてください。

- ❶ お手入れの前に、製品の電源を切り、接続されているケーブルを取り外してください。

- ガラスチューブ内部が汚れたり結露してしまった場合には、一旦ガラスシェードを本体から取り外してからガラスチューブ内部をお手入れしてください。

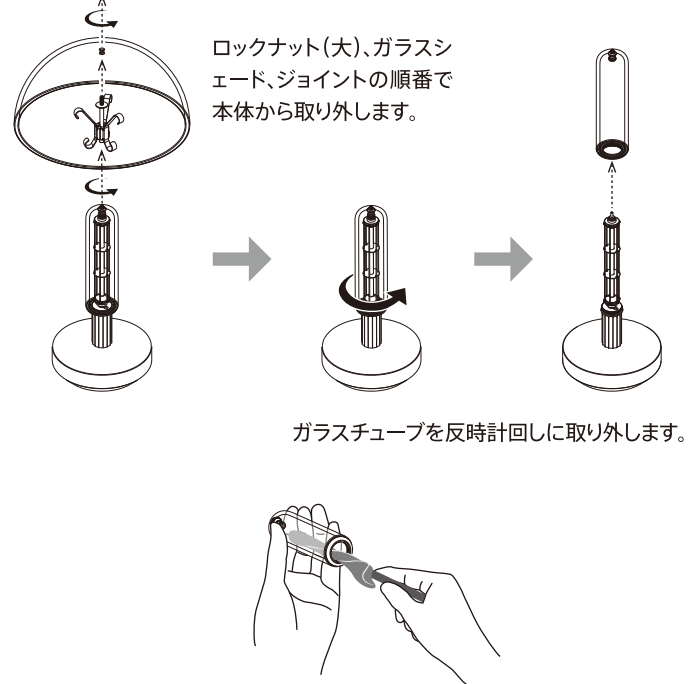

⚠ 注意


⌚ スプレー式の液体クリーナーやベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤、研磨剤等は使用しないでください。表面に傷が付き透明感や光沢感がなくなることがあります。

❶ ガラスシェードおよびガラスチューブはとても割れやすいので、倒したり、ぶつけたりしないよう、丁寧に取り扱いください。


8 お手入れ方法

- ガラスシェードと本体は、柔らかく毛羽立たない布などで優しく拭いてください。


- ガラスシェードの汚れがひどい時は、水または薄めた中性洗剤を使って湿らせた布で拭き取り、その後乾いた柔らかく毛羽立たない布で水分を取ってください。

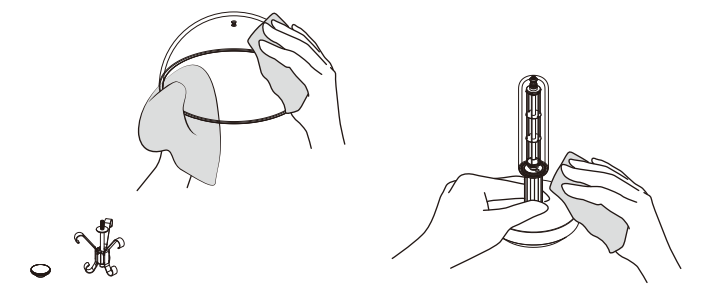

- 底面の端子やシリコンシート (端子周辺の黒いシート)が汚れた場合は、湿らせた柔らかく毛羽立たない布で拭いてください。

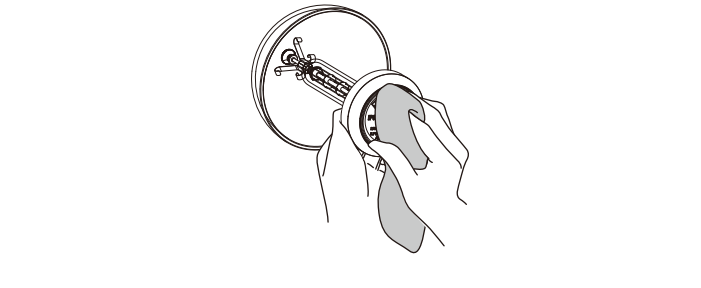

- 充電台の端子部にゴミやほこりが付着した場合は、端子が曲がったりしないよう、優しく綿棒等で取り除いてください。金属製のピンセットは使用しないでください。

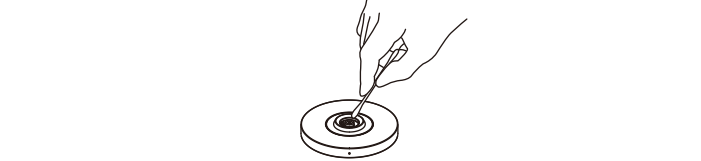


⚠ 注意

⌚ LEDは精密部品で壊れやすいので絶対に触らないでください。

9 製品仕様

品名	バルカローラ		
	60 / コッパー		
品番	BR1-60CP		
主な材質	本体	真鍮、アルミニウム、シリコンゴム、ガラス、パネ用銅板	
	シェード	ガラス	
	充電台	亜鉛合金、シリコンゴム、ABS	
表面処理	本体	銅メッキ（ガラスシェード、ガラスチューブを除く）	
	充電台	焼付塗装（黒）	
大きさ（mm）	本体	外径：116	高さ：171
	充電台	外径：62	高さ：8
重さ（g）	本体	457	
	充電台	85	
光源	LED※1※2		
調光モード	LOW / MID / HIGH / GLOWmode		
連続点灯時間(h)	バッテリーパワーモード	64 / 32 / 16 / 16	
	USBパワーモード	制限なし	
消費電力（w）	0.2未満		
色温度（K）	2000		
充電時間	約3時間※3		
充電回数	約500回※4		
電源	充電式リチウムイオンバッテリー3.7V/420mAh（1.55Wh）		
防水性能	本体	IP66相当※5	
	充電台	防水ではありません	
使用温度（℃）	0～40		
寸法（mm）			

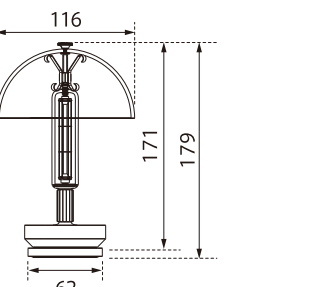

※1 LED素子は4万時間程度使用すると当初よりも明るさが約70%低下します。

※2 LED素子は同一品番でも光色や明るさにばらつきがあります。

※3 充電時間はご使用状況や環境により異なります。

※4 当初よりバッテリー性能が約50%以下になることを示しています。

※5 IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。