


Ambientec

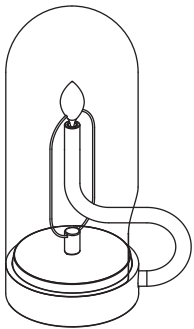

hymn

Design: Hiroto Yoshizoe

ヒム
ブラック
HM-01B

ヒム
ゴールド
HM-01G

取扱説明書／保証書

この度は、アンピエンテック・ヒムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書には保証書も付いています。お買い上げ日、販売店名などの記入を確認し、大切に保管してください。

目次	
1 安全上のご注意	6 お手入れ方法
2 内容物と各部の名称	7 製品仕様
3 使用開始前の確認	8 アフターサービス
4 操作方法	9 保証規約
5 防塵・防水性能について	

1 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、ご使用前にお読みいただき必ず守ってください。
- 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる人体への傷害や財産への損害の程度を説明しています。

 危険 死亡または重傷を負う危険性が高いと想定される内容です。
 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意 傷害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。

次に示す内容を守らず誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

 「してはいけない内容 (禁止)」を示しています。
 「しなければならない内容 (指示)」を示しています。

危険

-  火の中に入れたり、オーブンで加熱しない。
-  屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置や充電をしない。
-  乳幼児の手の届く場所に置かない。
-  分解・改造をしない。
-  落下や転倒などによる衝撃を与えない。
-  点灯時のLED光源を真上から直接見ない。
-  万一、煙が出たり異臭などの異常があったら、直ちに電源を切る。

警告

-  ガラスのレンズ効果による事故を防ぐため、太陽光が当たるような場所に置かない。
-  本体及び充電台の充電端子を、金属のピン等でショートさせない。
-  布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。
-  ACアダプターや充電台を濡らしたり、濡れたまま使用しない。また、濡れた手でACアダプターやコネクターを抜き差ししない。
-  USB接続ケーブルが傷んだ場合は使用しない。

-  本体を振り回したり投げたりしない。

-  ガラスシェードが割れてしまった場合、素手でガラスや破片を触らない。

-  右図のようにレンズの先端を触らない。

-  ACアダプター (当社別売品AMB-AC02) の定格電圧 (AC100V~240V)を使用する。

-  ACアダプターや家庭用電源、USB接続端子内にほごりがたまってないかを定期的に点検する。


-  ACアダプターはプラグを根元まで確実に差し込む。

-  本体を持ち運ぶ時は、ガラスを外して右図のようにベースに手をそえて持つ。

注意

-  不安定な場所で使用しない。
-  屋外に常設して使用しない。
-  長期間使用しない場合は、ACアダプター、USBケーブルを取り外す。
-  周囲温度が0℃~40℃の範囲で使用及び保管する。

2 内容物と各部の名称

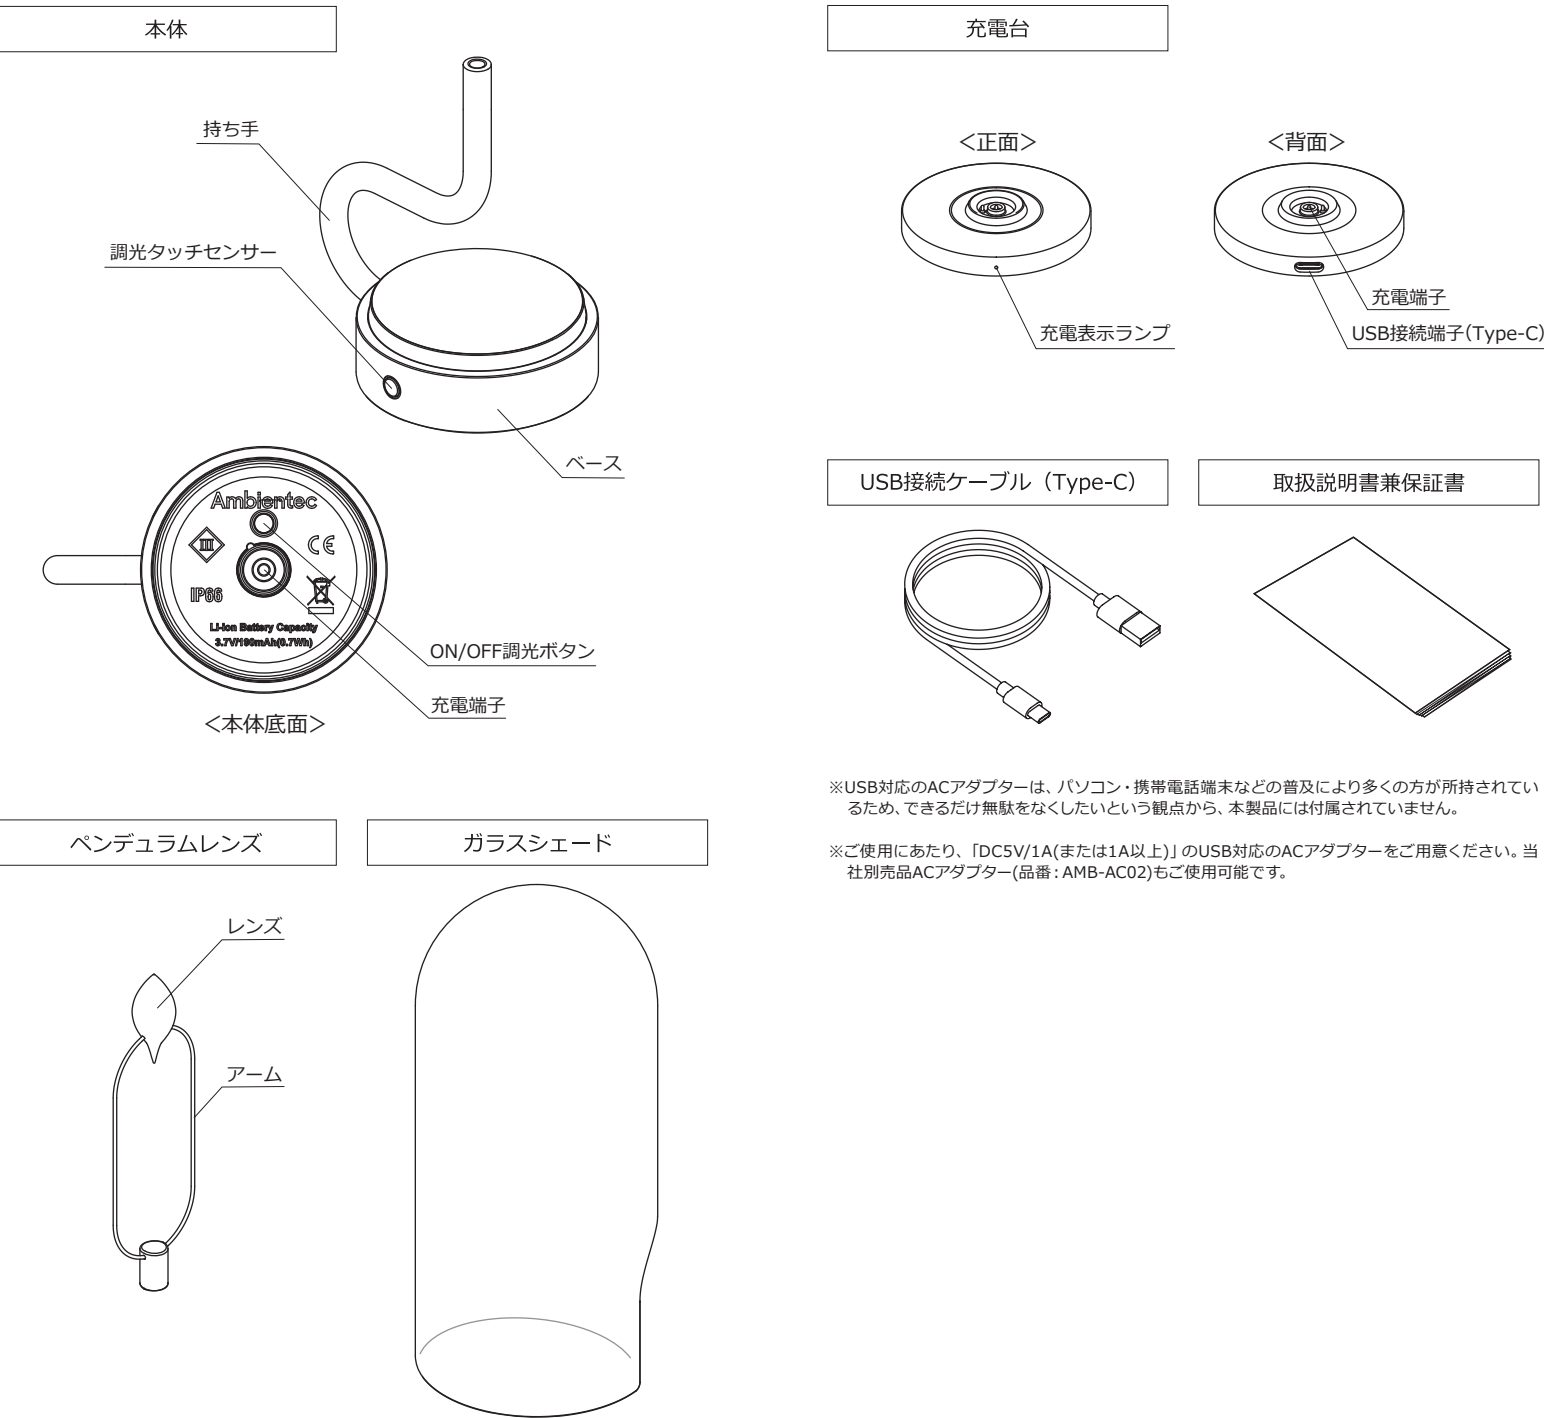


3 使用開始前の確認

- 本製品のガラスシェードは、職人の手作業によって一つひとつ丁寧に仕上げられています。そのため、製品ごとの個体差や若干の気泡、ひずみなどがありますが、弊社の品質基準を満たしたもののみ出荷しております。

- ガラスシェードは繊細なガラス製のため取り扱いには十分な注意が必要です。充電台に本体をのせる時と取り外す時は、必ずガラスシェードを取り外してから充電してください。

[1] ペンデュラムレンズの調整とセット方法

- ペンデュラムレンズは本体ベースと垂直になるようにセットすることで、安定的にゆれ続け、動作します。レンズが傾いた場合は、アームとレンズが平行になるように向きを調整してください。

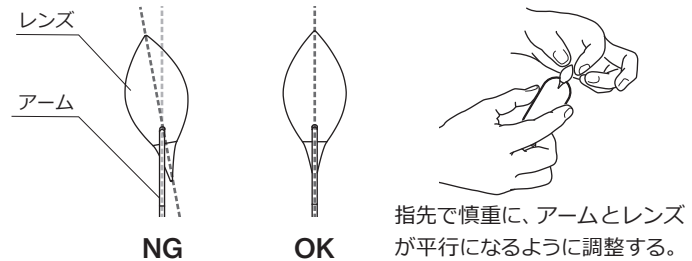

- 本体上部にペンデュラムレンズをセットする。



-  **警告**
-  レンズの先端を触らないでください。


[2] 充電台の接続と充電

- USB接続ケーブルの小さいコネクター (Type-C 側) を充電台のUSB接続端子に差し込みます (①)。
※市販のUSB Type-Cケーブルも使用可能ですが、形状によっては使用できない場合があります。

- USB接続ケーブルの大きいコネクター (USB 側) をACアダプターに接続し (②)、ACアダプターをコンセントに差し込みます (③)。
※DC5V/1Aより出力の低いACアダプターを使用すると充電時間が長くなったり、充電ができないことがあります。できるだけ出力DC5V/1A以上と記載のある、信頼性の高い、メーカー保証のあるACアダプターをご使用ください。信頼性の低いACアダプターを使用して本製品以外が起因となる問題により故障した場合は、保証対象外となる場合があります。

- 本体を充電台にのせると充電をはじめ、充電表示ランプが一定光量で点灯します (④)。充電しながらの点灯・消灯は、調光タッチセンサーでの操作により可能です。
(本体のLEDが点灯していた場合、充電台にのせると消灯します)

- 充電が完了すると充電表示ランプは消灯します。充電台から取り外すと本体LEDは自動でLOWモードにて点灯を開始します (⑤)。

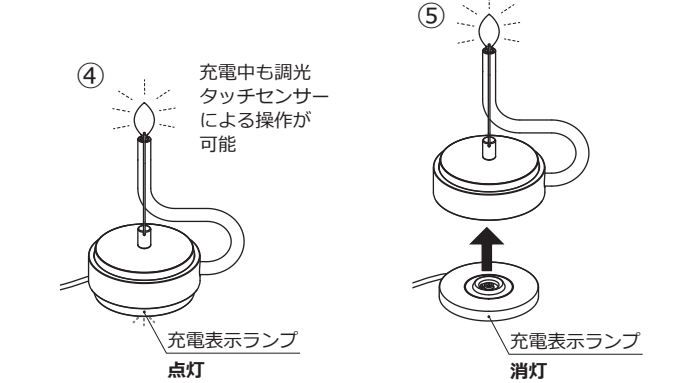

[3] エラー表示

- 充電時にバッテリーや制御基板の発熱、電源の異常を感知した場合は保護機能が働き、充電表示ランプが点滅して充電ができなくなることがあります。その時は充電台から本体を取り外し、しばらく待ってから充電し直してください。正常な動作に戻ります。

Ambientec

hymn

保証書	
この保証書は、保証期間および保証規約条件のもと無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。 (保証期間での無償修理は、初期不良または製造瑕疵が対象となります。弊社で保証対象外の修理と判断した場合は、有償修理となります)	
品名/品番	☐ ヒム・ブラック / HM-01B ☐ ヒム・ゴールド / HM-01G
保証期間	お買い上げ日より 1年間 保証期間が経過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ず保証書を保管してください。
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前 ご住所 〒 電話 (E-mailアドレス
※販売店	住所・店名 電話 () -
※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。	
上記保証期間中に故障した際には、本書記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本保証書をご用意のうえ、弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。保証期間内でも、商品を送付いただく際の送料はお客様のご負担となります。有償修理の際の代金構成は、技術料 (診断、修理、調整、点検)、部品代 (部品および補助材料) となります。	

株式会社アンピエンテック
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1パークタワー横浜ポートサイド2F
TEL 045-441-0083 受付時間：月～金10:00～17:00 (土・日・祝日はお休み)

4 操作方法

【1】調光タッチセンサーによる操作をはじめ

工場出荷時には調光タッチセンサーは無効化されています。

本体底面のON/OFF調光ボタンを押すとLOW点灯し、調光タッチセンサーでの操作が可能になります。

調光タッチセンサーを無効化するには
収納・移動時等には誤動作防止のため、調光タッチセンサーを無効化してください。ON/OFF調光ボタンを長押し(2秒)すると、一旦LOW点灯した後消灯し、タッチセンサーでの操作ができなくなります。

【2】調光タッチセンサーによる操作

●ベースの側面に調光タッチセンサーがあります。指の腹全体でタッチすると確実に操作できます。

●調光タッチセンサーを1回押すごとに下図の順に調光を繰り返します。

調光タッチセンサー

OFF

LOW

HIGH

明

【3】ON / OFF調光ボタンによる操作

●本体底面のON/OFF調光ボタンを1回押すごとに下図の順に調光を繰り返します。その際操作を確実にを行うために、ベース側面の調光タッチセンサーに触れないようにしてください。

ON/OFF調光ボタン

OFF

LOW

HIGH

明

長押し (2秒)

OFF/タッチセンサー無効化


※一旦LOW点灯してから消灯します

ペンデュラムレンズ自動ゆらぎ機能


電子制御によりペンデュラムレンズが不規則にゆらぎ続ける機能が内蔵されています。ときどき止まるがありますが、しばらくするとゆらぎは再開します。※故障では有りません。

5 防塵・防水仕様について

●本体は防塵・防水仕様（※IP66相当）となっておりますが、水中では使用出来ませんので、浴槽や水の中には入れないでください。
※IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。

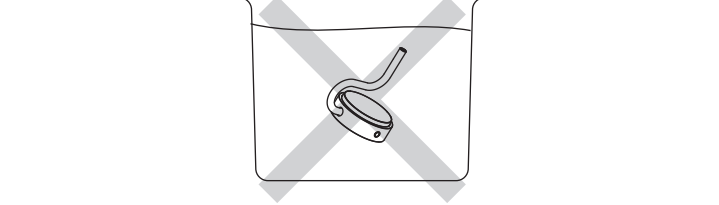

●充電台は防水仕様ではありませんので、水に濡らさないようにご注意ください。

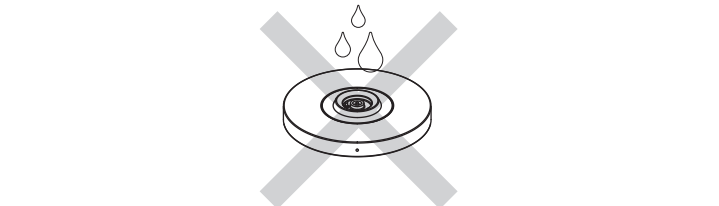

バスルームでご使用の際は以下にご注意ください。

注意

高温多湿状態の浴室、サウナなどに長時間放置しないでください。

水はけの悪い浴室の床などに置かないでください。

6 お手入れ方法


本製品を良好な状態でご使用いただくために、下記のガイドラインに従ってお手入れをしてください。

クリーニングの前に、製品の電源を切り、接続されているケーブルを取り外してください。

ガラスシェードとペンデュラムレンズを本体から取り外してからお手入れをしてください。

●ガラスシェードと金属部分は、柔らかく毛羽立たない布などで優しく拭いてください。

●ガラスシェードの汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を使って湿らせた布で拭き取り、その後、乾いた柔らかく毛羽立たない布で水分を取ってください。

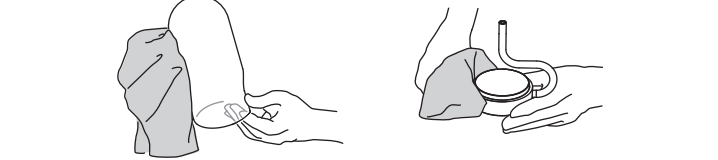

注意

スプレー式の液体クリーナーやベンジン、シンナー等の溶剤、研磨剤等は使用しないでください。表面に傷が付いて、透明感や光沢感がなくなり、表面処理が剥がれることがあります。

とても割れやすいガラスです。倒したり、ぶつけたりしないよう、丁寧に取り扱いってください。

●底面の端子やシリコンシート（端子周辺の黒いシート）が汚れた場合は、湿らせた柔らかく毛羽立たない布で拭いてください。




7 製品仕様

品名	ヒム・ブラック		ヒム・ゴールド	
品番	HM-01B		HM-01G	
光源	LED※1 ※2			
調光モード	LOW		HIGH	
色温度 (K)	2000			
連続点灯時間 (h)	24		8	
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.7V / 190mAh			
充電時間	約3時間※3			
充電回数	約500回※4			
防水性能	本体	本体 IP66相当※5		
	充電台	防水仕様ではありません		
主な材質	本体	アルミニウム、シリコンゴム、ABS樹脂		
	ペンデュラムレンズ	アクリル樹脂、銅線、ABS樹脂		
	ガラスシェード	ガラス※6		
	充電台	亜鉛ダイキャスト合金、シリコンゴム、ABS		
表面処理	本体	アルマイト	金メッキ	
	ペンデュラムレンズ (アーム)	黒メッキ	金メッキ	
	充電台	焼付塗装		
大きさ (mm)	本体	外径：Φ約69	幅：約96	高さ：約102
	ペンデュラムレンズ	幅：約32	高さ：約102	厚み：約12
	ガラスシェード	外径：Φ約69	高さ：約150	
	充電台	外径：Φ約62	高さ：約8	
重さ (g)	本体	166		
	ペンデュラムレンズ	4		
	ガラスシェード	190		
	充電台	85		
使用温度 (℃)	0～40			

※1 LED素子は4万時間程度使用すると当初よりも明るさが約70%低下します。
※2 LED素子は同一品番でも光色や明るさにばらつきがあります。
※3 充電時間はご使用状況や環境により異なります。
※4 当初よりバッテリー性能が約50%以下になることを示しています。
※5 IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。
※6 繊細なガラス製のため取り扱いには十分な注意が必要です。

本製品の仕様は告知なく変更する場合があります。

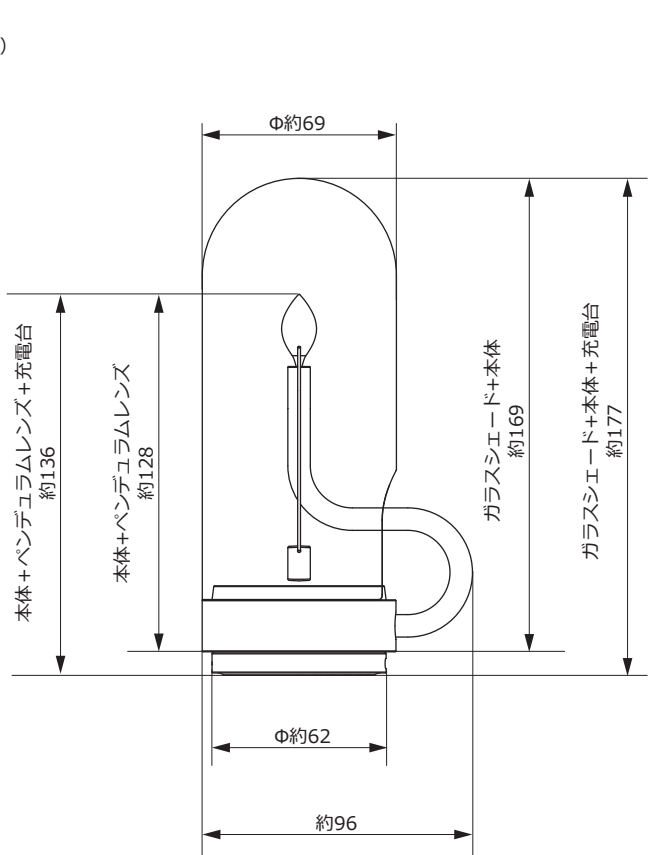

8 アフターサービス

<修理・部品の交換について>

ご自身で分解、修理、改造はしないでください。修理が必要な場合や充電式リチウムイオンバッテリーの交換に関しては、弊社にご連絡ください。ガラスシェードが破損した場合は有償で交換対応を行うなど、永くお使いいただくために、製品のパーツを揃えております。

<保証内容及び修理に関して>

- 保証書の「お買い上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。本書末尾の「保証書」または「保証規約」をご確認ください。また、保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ず保証書を保管してください。
- 修理をお申しつけされる場合
 - 保証期間中：製品に本保証書を添えて、弊社にご連絡ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。
 - 保証期間外：修理が可能な場合は、ご要望により有償で修理いたします。修理を依頼する場合には保証書、付属品を必ず同梱し、商品の個装箱に入れて必ず事前連絡の上で発送してください。

アフターサービスやお困りのことなど、弊社オフィシャルサイトのQ&Aをご覧ください。
<https://ambientec.co.jp/pages/question>

Q&Aで解決できない場合やその他のご質問等は、弊社までご連絡ください。

9 保証規約

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - [1] ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
 - [2] お買い上げ後の不適切な取扱い（例えば落下、転倒）、あるいは輸送、移動などによる故障および損傷
 - [3] 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ガス害硫化ガスなど・異常電圧・指定外のACアダプターや電源を使用した場合（電圧、周波数）・その他の外部要因による故障および損傷
 - [4] 保証書の提示がない場合
 - [5] 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えたり、コピーした保証書を使用した場合
 - [6] 設定の調整、変更、消耗部品の交換
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
Warranty is effective only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。